

True Wireless Stereo Earbuds Snabbstartsguide

Läs igenom den här guiden innan du använder enheten och se till att den inte tappas bort.

Säkerhetsinformation

- Använd inte enheten i dammiga, fuktiga eller smutsiga miljöer eller nära magnetfält för att förhindra skada på inre kretsar.
- Justera volymen till lämplig nivå när du lyssnar på musik eller ringer samtal med dina öronsnäckor. Exponering av högt ljud kan orsaka permanent hörselskada.
- Använd inte enheten när du kör.
- Omslut eller försegla inte den här enheten, och täck inte över den med en handduk eller andra föremål. Använd inte den här enheten när den befinner sig i en sluten miljö, t.ex. en ask eller ett fodral.
- Håll enheten borta från brand och varma källor som elektriska element, mikrovågsugnar, ugnar, varmvattenberedare, spisar och ljus.
- Torka inte enheten med hjälp av en extern värmekälla, till exempel i en mikrovågsugn eller med en hårtork.
- Använd en ren, mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Stäng av enheten innan rengöring.
- Använd den här enheten vid temperaturer mellan -10 °C och +45 °C och förvara enheten och dess tillbehör vid temperaturer mellan -40 °C och +70 °C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten.
- Förvara enheten och dess tillbehör i ett svalt och väl ventilerat utrymme där de inte utsätts för direkt solljus.
- Eftersom enheten och dess tillbehör kan innehålla små komponenter ska de förvaras utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning eller skada.

1

- Undvik att ta isär eller ändra på den här enheten eller dess tillbehör. Obehörig demontering och ändringar kan leda till att fabriksgarantin upphävs. Kontakta vårt kundservicecenter om enheten inte fungerar korrekt.
- Kassera inte den här enheten och dess tillbehör som vanligt hushållsavfall. Följ lokala lagar och bestämmelser om bortskaffande av enheten och dess tillbehör och återvinn så mycket som möjligt.
- Trampa inte på, dra inte i och böj inte kablar. Kablarna kan skadas och orsaka fel på enheten.
- Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller tvättmedel för att rengöra enheten eller dess tillbehör. Använd en ren, mjuk och torr trasa när du rengör enheten och dess tillbehör.

2

Förpackningslista


Trådlösa Bluetooth-öronsnäckor	1 par
Laddningsfodral	1
Öronkuddar	2 par (stora, små)
Type-C-laddningskabel	1
Användarhandbok	1
Alkoholservetter	2

Grundläggande specifikationer


Produktnamn: True Wireless Stereo Earbuds
 Produktmodell: CE79
 Nettovikt: 47,1 g
 Huvudsakligt material: ABS+PC
 Öronsnäckornas batterikapacitet: 55 mAh (typ.)
 Laddningsfodralets batterikapacitet: 500 mAh (typ.)
 Driftfrekvens: 2 402-2 480 MHz
 Maximal uteffekt: < 10 dBm (för BT); < 10 dBm (för BLE)

3

Utseende

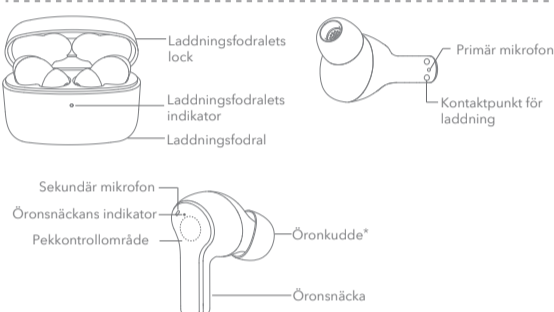


Försiktighetsåtgärder

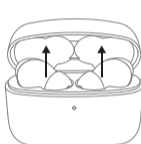

1. När du använder öronsnäckorna för första gången ska du placera dem i fodralet och stänga fodralet i 10 sekunder för att aktivera dem.
2. Undvik att öppna och stänga laddningsfodralet ofta under daglig användning.
3. Aktivera Bluetooth på telefonen innan du tar ut öronsnäckorna vid daglig användning.
4. För att undvika laddnings- och ljudproblem ska du torka öronsnäckornas laddningskontakter i metall med alkoholservetterna som följer med.

4

Stänga av

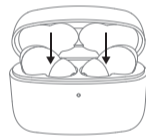

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng fodralet. Öronsnäckorna stängs av automatiskt och går till laddningsläge.


Ladda laddningsfodralet



Anslut laddningsfodralet till strömförsörjning med hjälp av laddningskabeln:
 1. När laddningsfodralet laddas lyser indikatorn röd.
 2. När laddningsfodralet är fulladdat lyser indikatorn blå.
 3. När laddningskabeln kopplas bort stängs indikatorn av.

5


Gå till parkopplingsläge

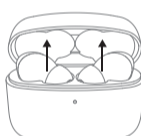

1. Om du använder öronsnäckorna för första gången placerar du dem i laddningsfodralet, stänger fodralet och öppnar det igen efter 10 sekunder. Indikatorerna på båda öronsnäckorna blinkar vitt, vilket indikerar att öronsnäckorna har gått in i parkopplingsläge.
2. Om det inte är första gången du använder öronsnäckorna öppnar du laddningsfodralet med båda öronsnäckorna i fodralet. Om öronsnäckorna inte lyckas återansluta till en enhet efter 10 sekunder blinkar indikatorerna på båda öronsnäckorna vitt, vilket indikerar att öronsnäckorna gått till parkopplingsläget.
3. Om Bluetooth avaktiveras på telefonen efter att öronsnäckorna anslutits till telefonen blinkar indikatorerna på båda öronsnäckorna vitt, vilket indikerar att öronsnäckorna gått in i parkopplingsläget.

6

Parkoppling

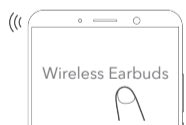

Aktivera Bluetooth på telefonen, sök efter "Wireless Earbuds" i listan över tillgängliga enheter och peka på den för att ansluta. När indikatorerna på båda öronsnäckorna blinkar vitt en gång var femte sekund har parkopplingen slutförts.

Fabriksåterställning




Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och tryck och håll kvar på pekkontrollområdet samtidigt på båda öronsnäckorna i minst 10 sekunder för att återställa öronsnäckorna till fabriksinställningarna.

7

Musikuppspelningsåtgärder



Peka på vänster eller höger öronsnäcka två gånger
Pausa/spela upp

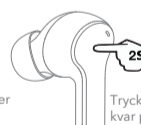

Tryck och håll kvar på höger öronsnäcka i 2 sekunder
Nästa låt



Tryck och håll kvar på vänster öronsnäcka i 2 sekunder
Föregående låt

Samtalsåtgärder



Peka på vänster eller höger öronsnäcka två gånger
Svara på ett samtal



Peka på vänster eller höger öronsnäcka två gånger
Avsluta ett samtal



Tryck och håll kvar på vänster eller höger öronsnäcka i 2 sekunder
Avisa ett inkommande samtal

Röstassistentaktivering



Peka på vänster eller höger öronsnäcka tre gånger för att aktivera röstassistenten

8

Indikatorer

Öronsnäckor	Väntar på parkoppling	Båda indikatorerna blinkar vitt
	Ansluten	Båda indikatorerna blinkar vitt en gång var 5:e sekund
	Ringer	Båda indikatorerna blinkar vitt två gånger var 5:e sekund
	Spelar upp musik	Båda indikatorerna är avstängda
Laddningsfodral	Laddningsfodralet öppnas	När batterinivån är normal lyser indikatorn blå När batterinivån är låg lyser indikatorn röd
	Laddningsfodralet laddas	När det laddas lyser indikatorn röd När det är fulladdat lyser indikatorn blå

Underhåll

- Håll enheten och dess tillbehör torra. Torka inte enheten med hjälp av en extern värmekälla, till exempel i en mikrovågsugn eller med en hårtork.
- Utsätt inte den här enheten och dess tillbehör för extrema temperaturer. I annat fall kan de sluta fungera, börja brinna eller explodera.
- Sluta använda enheten, stäng alla appar och koppla från alla anslutna enheter innan rengöring och underhåll utförs på enheten.
- Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller tvättmedel för att rengöra enheten eller dess tillbehör. Använd en ren, mjuk och torr trasa när du rengör enheten och dess tillbehör.
- Låt inte kort med magnetremsa (t.ex. bank- eller telefonkort) ligga intill enheten under längre perioder, eftersom det kan skada kortet.

9

[Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] deklarerar härmed att radioutrustningen av typ [CE79] uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på webbadressen <http://www.cosonic.cc>

Tillverkare:
 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
 Adress: No.151, Ximiao Bianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province.
 Webbplats: www.cosonic.cc
 Tillverkad i Kina

